

# 国标跨 NAT 配置转换工具

## 使用指导手册



## 版权声明与使用须知

### 版权声明

©2023 浙江宇视科技有限公司。保留一切权利。

未经浙江宇视科技有限公司（下称“本公司”）书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、

复制本手册内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

本手册描述的产品中可能包含本公司及可能存在的许可人享有版权的软件。未经相关权利人

许可，任何人不得以任何形式对前述软件进行包括但不限于复制、分发、修改、摘录、反编

译、反汇编、解密、反向工程、出租、转让、分许可等侵犯软件著作权的行为。

### 使用须知

由于产品版本升级等原因，本手册内容会不定期更新。

本手册仅作为使用指导，其内所有陈述、信息和建议等均不构成任何明示或暗示的担保。本

手册中的图形、图表或照片等仅用于说明示例，可能与实际产品存在差异，请以实物为准。

## 一. 工具概况


当遇到偶现性问题时,很难抓取到出现问题时的报文信息,为减轻收集信息的工作强度,

### 1. 单击选择局点是几级域组网



### 2. 选择局点的组网类型,如果不是,则点击“否,下一项”,直至选出符合局点当前的组网,


点击是

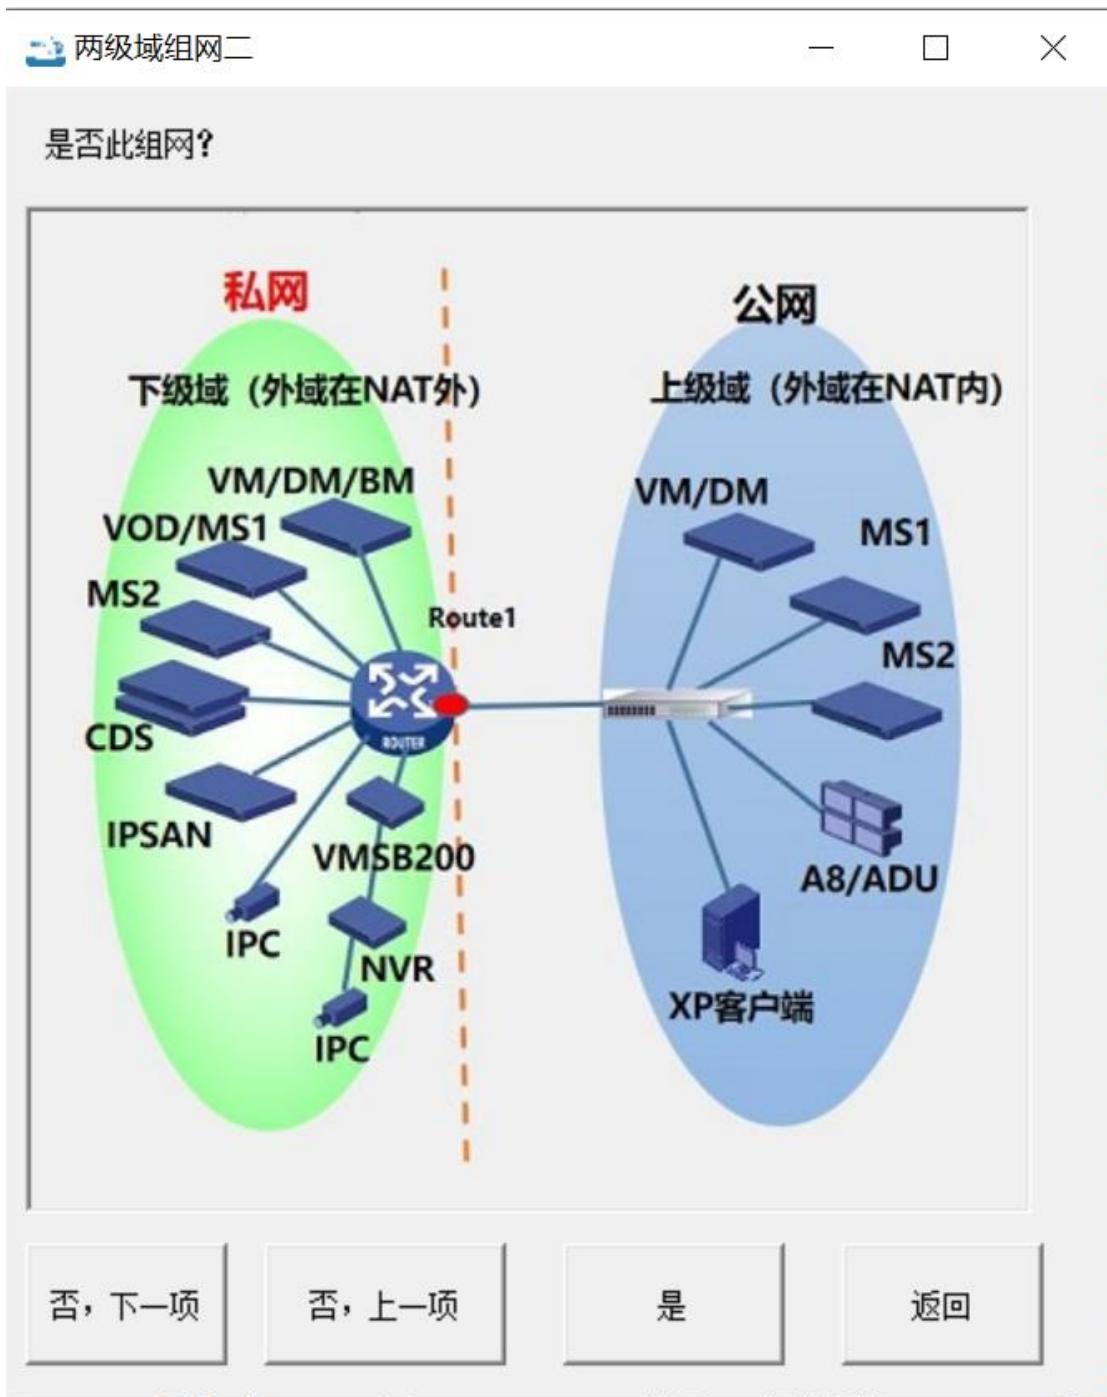

3. 输入局点 VM,MS 映射后的地址, 然后点击计算配置



4. 然后即可显示出上下级域 VM、MS 所需要配置的项目，按照配置即可

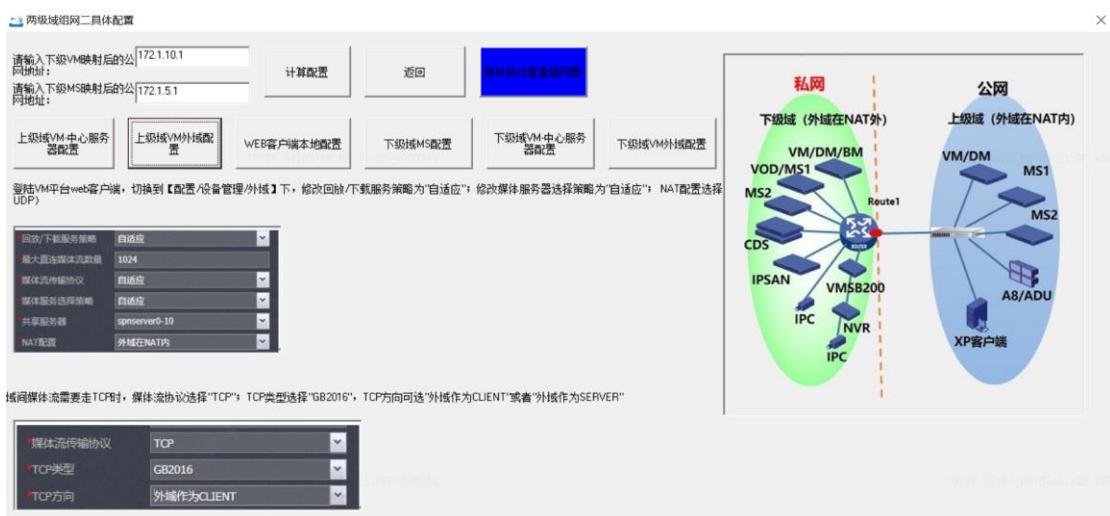



---

视无界 智以恒