

LED 视频处理器

快速入门

1 装箱清单

项目	名称	数量	单位
1	主机	1	台
2	电源线	1	根
3	接地线（仅适配部分款型设备）	1	根
4	HDMI 线（仅适配部分款型设备）	1	根
5	网线（仅适配部分款型设备）	1	根
6	挂耳	1	对
7	用户资料	1	套

备注：本手册适配多个款型，不同款型的发货附件略有差异，请以实物为准。

2 产品简介

设备是新一代 LED 视频处理器，具备强大的视频信号接收、拼接和处理能力，既可以带载 LED 电视墙，也能输入多个本地信号，可根据信号源及屏幕分辨率进行缩放、拼接显示，以高品质的图像显示和灵活的屏幕控制，完美应用于小间距 LED 电视墙。

2.1 前视图及指示灯说明

文中图片仅为示意，请以实际设备为准。




对照前视图，设备前面板说明如下表：

序号	类型	描述
1	液晶屏	显示设备信息，实现单击配屏功能
2	旋钮	<ul style="list-style-type: none"> ● 旋钮按下：进入菜单操作界面/确认当前选择 ● 旋钮旋转：菜单及选项选择
3	ESC	退出当前菜单或操作
4	MODE	图像输出模式选择
5	BLACK	画面黑屏
6	FREEZE	显示屏画面冻结
7	Fn	用户自定义
8	HDMI/◀◀	切换到 HDMI 输入，U 盘播放时为“快退”
9	DP/▶▶	切换到 DP 输入，U 盘播放时为“快进”
10	DVI/◀◀	切换到 DVI 输入，U 盘播放时为“上一曲”
11	VGA/▶▶	切换到 VGA 输入，U 盘播放时为“下一曲”
12	WIFI/▶	切换到无线投屏输入，U 盘播放时为“暂停或播放文件”
13	USB/■	切换到 USB 输入，U 盘播放时为“停止播放”

2.2 后视图及接口说明

文中图片仅为示意，请以实际设备为准。

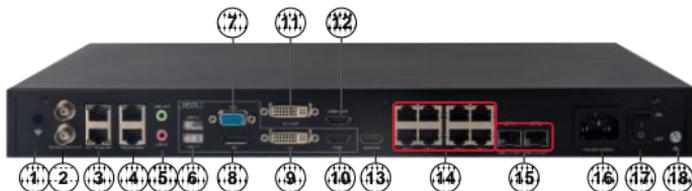

对照后视图，设备的后面板主要接口说明见下表：

序号	类型	描述
1	WIFI	预留
2	Genlock LOOP/IN	预留
3	管理网口	接入以太网，与网络中的设备保持连通，RJ45 接口 10M/100M/1000M/自协商，半双工/全双工/自协商
4	RS232/485	串口，RJ45 接口
5	LINE OUT/IN	音频输出/输入接口
6	USB	预留
7	VGA IN	VGA 输入接口，VGA 视频信号输入
8	DP IN	DP 输入接口，DP 视频信号输入
9	DVI IN	DVI 输入接口，DVI 视频信号输入
10	HDMI IN	HDMI 输入接口，HDMI 视频信号输入
11	DVI LOOP	DVI 口输入环出
12	HDMI LOOP	HDMI 口输入环出
13	MONITOR	回显接口，支持 LED 屏显示画面本地回显输出
14	带载网口	带载 LED 屏，与 LED 屏网口相连
15	OPT1/2	光纤口，预留
16	电源输入	连接电源
17	ON/OFF	开关设备电源
18	接地线	设备接地

3 硬件安装

3.1 安装于工作台

通常可将设备直接放置在干净的工作台上，按上图连接相关电缆及设备即可。安装时请注意以下几点。

- 确认安装工作台足够牢固，足以承担设备及电缆的重量。
- 保证工作台的平稳性与良好接地。
- 设备散热风道为前、侧、后方向，需要在设备前后留出至少 30cm、左右留出至少 10cm 的散热空间。
- 设备不要叠放或在设备上放置其他物体。

3.2 安装于机柜

1. 把带有沉头孔一面的挂耳紧贴机箱，并对准相应的螺丝孔，用 2 颗 M4*6 螺丝把挂耳紧固在机箱上。
2. 用同样的方法完成机箱另一侧挂耳的安装。
3. 将设备放置到机柜的支撑件上，并滑入机柜，用螺钉穿过腰形孔将挂耳与机柜的前方孔条上的浮动螺母固定，完成安装。

4 开关机

4.1 上电前确认

为避免造成人体伤害和设备部件损坏，上电前请您先按照以下项目进行检查。

- 设备安装平稳可靠，各种螺钉没有遗漏并且拧紧。
- 设备上未放置任何物品。
- 已安装的电缆连接关系正确。
- 选用电源与设备的标识电源一致。
- 已正确连接好地线。

4.2 操作

- 开机：接通电源，电源开关置于“ON”启动设备。
- 关机：电源开关置于“OFF”。



说明：

- 若设备长期不运行，建议关机后拔下电源插头。
- 设备正常运行或在设备关机过程中，请勿直接断开电源，否则可能造成设备损坏。

5 Web 登录

您可以通过 Web 界面非常直观方便地管理和维护设备。

5.1 登录

登录前请确认

- 设备正常运行。
- 客户端计算机与设备地方网络连通。
- 客户端计算机的浏览器未设置代理服务器。



说明：

- 设备出厂默认 IP 地址为 192.168.1.14，子网掩码为 255.255.255.0，默认网关为 192.168.1.1。
- 首次登录请使用默认用户名 admin 和默认密码 123456。
- 该密码仅供首次登录使用，为保证帐号安全，请在登录后立即修改为强密码（8 个字符以上，含大小写、数字和特殊字符）。

1. 在浏览器地址栏中输入设备的 IP 地址，按<Enter>。
2. 在登录对话框中输入用户名和密码，单击<登录>，即可进入 Web 界面。

5.2 退出

选择[退出]菜单项，用户将退出设备配置页面。

声明与安全须知

版权声明

©2019 -2021 浙江宇视科技有限公司。保留一切权利。

未经浙江宇视科技有限公司（下称“本公司”）的书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本手册内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

本手册描述的产品中，可能包含本公司及其可能存在的许可人享有版权的软件。未经相关权利人的许可，任何人不得以任何形式对前述软件进行复制、分发、修改、摘录、反编译、反汇编、解密、反向工程、出租、转让、分许可等侵犯软件版权的行为。

商标声明

   是浙江宇视科技有限公司的商标或注册商标。

HDMI、HDMI 高清晰度多媒体接口以及 HDMI 标志是 HDMI Licensing Administrator, Inc. 在美国和其他国家的商标或注册商标。 

在本手册以及本手册描述的产品中，出现的其他商标、产品名称、服务名称以及公司名称，由其各自的所有人拥有。

出口管制合规声明

本公司遵守包括中国、美国等全球范围内适用的出口管制法律法规，并且贯彻执行与硬件、软件、技术的出口、再出口及转让相关的要求。就本手册所描述的产品，请您全面理解并严格遵守国内外适用的出口管制法律法规。

免责声明

- 本公司对使用本手册或使用本公司产品导致的任何特殊、附带、偶然或间接的损害不承担责任、不进行赔偿，包括但不限于商业利润损失、数据或文档丢失产生的损失。
- 本文档中描述的产品均“按照现状”提供，除非适用法律要求，本手册仅作为使用指导，所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保，包括但不限于适销性、质量满意度、适合特定目的、不侵犯第三方权利等保证。
- 若您将产品接入互联网需自担风险，包括但不限于可能遭受网络攻击、黑客攻击、病毒感染等，请您加强网络、设备数据和个人信息等的保护，采取保障设备网络安全的必要措施。本公司对因此造成的产品工作异常、信息泄露等问题不承担任何责任，但本公司会及时提供产品相关安全维护支持。
- 在适用法律未明令禁止的情况下，对于因使用或无法使用本产品或服务而引起的任何直接或间接损失，包括但不限于利润或销售损失、数据丢失或采购替代商品或服务的成本、业务中断等，本公司及其员工、许可方或附属公司都不承担赔偿责任，即使其已被告知存在此种损害的可能性也是如此。某些司法管辖区不允许对人身伤害、附带或从属损害等进行责任限制，则此限制可能不适用于您。
- 本公司对您的所有损害承担的总责任限额不超过您购买本公司产品所支付的价款。

隐私保护提醒

本公司遵循适用的隐私保护法律法规。您可以访问宇视科技官网查询我们的隐私政策。本手册描述的产品，可能会采集人脸、指纹、车牌、邮箱、电话、GPS 等个人信息。产品使用过程中，请遵守所在地区或国家的隐私保护法律法规，保障您和他人合法权益。

关于本手册

- 本手册供多个型号产品使用，产品外观和功能请以实物为准。
- 本手册配套多个软件版本，产品界面和功能请以实际软件为准。
- 本手册内容可能包含技术性误差或印刷性错误，以本公司最终解释为准。
- 因未按本手册中的指导进行操作而造成的任何损失，由使用方自己承担责任。
- 本公司保留在没有通知或提示的情况下修改本手册中任何信息的权利。由于产品版本升级或相关地区的法律法规要求等原因，本手册内容会不定期进行更新，更新的内容将体现在新版本中。

网络安全须知

请根据产品选择必要的措施保障设备网络安全。

保障设备网络安全的必须措施

- **修改出厂默认密码并使用强密码：** 建议您在首次登录时修改出厂默认密码，并尽可能使用强密码（8 个字符以上，含大小写、数字和特殊字符），以免遭受攻击。
- **更新固件：** 建议您将设备固件更新到最新版本，以保证设备享有最新的功能和安全性。最新固件可访问本公司官网或联系当地代理商获取。

以下建议可以增强设备的网络安全强度

- **定期修改密码：** 建议定期修改密码并妥善保管，确保仅获取授权的用户才能登录设备。
- **开启 HTTP/SSL 加密：** 设置 SSL 证书加密 HTTP 传输，保证信息传输的安全性。
- **开启 IP 地址过滤：** 仅允许指定 IP 地址的设备访问系统。
- **仅保留必须使用的端口映射：** 根据业务需要在路由器或防火墙配置对外开放的最小端口集合，仅保留必须使用的端口映射。请勿把设备 IP 地址设置成 DMZ 或全端口映射。
- **关闭自动登录或记住密码功能：** 如果您的电脑存在多个用户使用的情况，建议关闭自动登录和记住密码功能，防止未经授权的用户访问系统。
- **避免使用相同的用户名和密码：** 建议使用区别于社交账户、银行、电邮等的用户名或密码，保证在您的社交账户、银行、电邮等账户信息泄露的情况下，获取到这些信息的人无法入侵系统。
- **限制普通账户权限：** 如果您的系统是为多个用户服务的，请确保每个用户只获得了个人作业中必须的权限。
- **关闭 UPnP：** 启用 UPnP 协议后，路由器将自动映射内网端口。这虽然方便了用户使用，但系统会自动转发相应端口的数据，从而导致本应该受限的数据存在被他人窃取的风险。如果您已在路由器上手工打开了 HTTP 和 TCP 端口映射，建议关闭此功能。

- **SNMP 功能：**如果您不需要使用 SNMP 功能，请关闭此功能。若需使用，建议配置使用更为安全的 SNMPV3 功能。
- **组播：**组播技术适用于将视频数据在多个设备中进行传递，若您不需要使用此功能，建议关闭网络中的组播功能。
- **检查日志：**定期检查设备日志，以发现一些异常的访问或操作。
- **物理保护：**为了您的设备安全，建议将设备放在有锁的房间内或放在有锁的机柜里，防止未经授权的物理操作。
- **隔离视频监控网络：**建议将视频监控网络与其他业务网络进行隔离，以免其他业务网络中的未经授权的用户访问这些安防设备。

您可以访问宇视科技官网【安全应急响应】，获取相关安全公告和最新的安全建议。

使用安全须知

负责安装和日常维护本设备的人员必须具备安全操作基本技能。请在设备使用前仔细阅读并在使用时严格遵守以下安全操作规范，以免造成危险事故、财产损失等危害。

存储、运输、使用要求

- 请确保设备放置或安装场所的温度、湿度、灰尘、腐蚀性气体、电磁辐射等指标满足设备使用环境要求。
- 请确保设备放置或安装平稳可靠，防止坠落。
- 除非特别说明，请勿将设备直接堆叠放置。
- 请确保设备工作环境通风良好，设备通风口畅通。
- 请防止水或其他液体流入设备，以免损坏设备和发生电击、火灾等危险。
- 请确保环境电压稳定并符合设备供电要求，务必在额定输入输出范围内使用设备，注意整体供电功率大于设备设计最大功率之和。
- 请确保设备安装正确后再上电使用，以免因连接错误造成人身伤害和设备部件损坏。
- 请勿擅自撕毁设备机箱的防拆封条和拆卸设备。如需维修设备，请咨询专业人员。
- 移动设备之前请断开电源，以免发生触电危险。
- 对于室外设备，请在工程安装时按规范要求做好防水工作。
- 此为 A 级产品，在生活环境中，该产品可能会造成无线电干扰。在这种情况下，可能需要用户对其干扰采取切实可行的措施。

电源要求

- 请严格遵守当地各项电气安全标准。
- 请务必按照要求使用电池，否则可能导致电池起火、爆炸的危险。如需更换电池，请务必使用与原装电池同类型号的电池。
- 请务必使用本地区推荐使用的电线组件（电源线），并在其额定规格内使用。
- 请务必使用设备标配的电源适配器。
- 请使用带保护接地连接的电网电源输出插座。
- 对有接地要求的设备，请确保接地合规。

限制性物质

部件名称	限制物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴 联苯 (PBB)	多溴 二苯醚 (PBDE)
金属部件	×	○	○	○	○	○
塑胶部件	○	○	○	○	○	○
印制电路板	×	○	○	○	○	○
连接件/紧固件 /散热件	×	○	○	○	○	○
电源/适配器 (如果有)	×	○	○	○	○	○
线缆/线材	×	○	○	○	○	○
附件	×	○	○	○	○	○

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。

○：表示该限制物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下

×：表示该限制物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求，且目前业内无成熟的替代方案，此产品符合中国 RoHS 达标管理目录限用物质应用例外清单和欧盟 RoHS 指令环保要求；

(注：不同产品，限制物质或元素存在差异。)

中国回收信息《废弃电气电子产品回收处理管理条例》提示性说明

当您不再需要使用此产品时，请遵守国家或当地有关废弃电器电子产品回收处理相关规定，交给有废弃电器电子产品处理资格的企业回收处理。

用户保修登记卡

产品保修政策：请访问官网 http://www.uniview.com/service_policy 查阅

售后服务热线：400-655-2828

客户服务网址：<http://www.uniview.com/service>

更多信息请访问网站：<http://www.uniview.com>

产品条码及产品代码(SN & PID):

购买时间：_____年_____月_____日

用户名称：_____

经销商：_____

详细地址：_____

服务电话：_____

经销单位：（盖章）

保修卡须经经销商盖章方有效

合格证

QUALIFICATION CARD

检验员(Qc)：合格/PASS