



# 网络视频录像机

## 快速入门

资料版本: V1.02  
BOM: 3101C0EV

感谢您购买我们的产品。遇到任何问题请您及时和销售人员联系。

未经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本手册内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

由于产品版本升级或其他原因，本手册内容会不定期进行更新。

本手册仅作为使用指导，本手册中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。

## 安全须知

负责安装和日常维护本设备的人员必须具备安全操作基本技能。在操作本设备前，请务必认真阅读和执行产品手册规定的安全规范。

- ▶ 此为 **A 级** 产品，在生活环境中，该产品可能会造成无线电干扰。在这种情况下，可能需要用户对其干扰采取切实可行的措施。
- ▶ 请确保设备安装平稳可靠，周围通风良好，设备在工作时必须确保通风口的畅通。
- ▶ 请确保设备工作在许可的温度、湿度、供电要求范围内，并良好接地，满足防雷要求，避免置于多尘、强电磁辐射、震动等场所。
- ▶ 请保护电源软线免受踩踏或挤压，特别是在插头、电源插座和从装置引出的接点处。
- ▶ 安装完成后请检查连接正确性，以免通电时由于连接错误造成人体伤害和设备部件损坏！
- ▶ 异常断电可能造成设备损坏或功能异常，若设备在频繁断电的环境中使用，请配备 **UPS**。
- ▶ 为避免火灾及电击危险，使用时请勿让水或其它液体流入设备。
- ▶ 使用不匹配的电池会有爆炸危险。如需更换电池，请联系专业人员使用厂家推荐的同类型号的电池。同时，请勿将废旧电池置入火中。

## ▶ 设备出厂时的默认值

默认 IP 地址      **192.168.1.30**

管理员用户名    **admin**

管理员密码      **123456**

### 注意：

- 如果您使用默认 IP 地址无法成功登录设备，请替换为 192.168.0.30。
- 为保证安全，强烈建议您将默认密码设置为强密码，包含字母、数字和特殊字符，长度不小于 8 位。


## 外观介绍

## ▶ 指示灯说明


指示灯	状态	描述
PWR（电源指示灯）	常亮	设备上电
RUN（运行指示灯）	常亮	设备正常运行
	闪烁	设备正在启动
IR（遥控指示灯）	常亮	设备可以被遥控
	闪烁	正在启动设备码验证
ALM（告警指示灯）	常亮	开关量告警等设备类告警
NET（网络指示灯）	常亮	网络正常连接
GUARD（布防指示灯）	常亮	布防后
CLOUD（云状态指示灯）	常亮	连通云服务器
HD（硬盘指示灯）	常亮	无硬盘或硬盘异常时
	闪烁	硬盘正常有数据读写时
HDn（硬盘指示灯）	绿色常亮	硬盘正常运行并无数据读写
	绿色闪烁	硬盘正常运行并有数据读写
	红色常亮	硬盘状态异常
	红色闪烁	阵列重建

## 接口说明

以两款典型设备为例介绍后面板接口示意图。

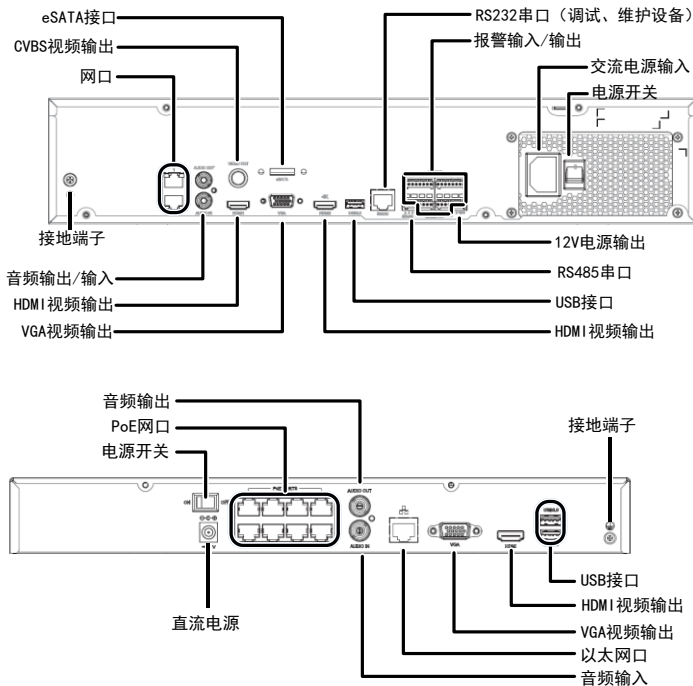

## 硬盘安装



您需要自备：十字螺丝刀（刀头规格：1#或2#）  
设备支持的硬盘类型请咨询我司授权的销售或技术支持人员。下文硬盘安装图仅为示意，请以实际为准。




### 注意


安装前请确认设备已断开电源；安装时请佩戴防静电手套或手腕带。

## ▶ 低盘位安装硬盘（适用于1、2盘位设备）

- (1) 打开盖板。将硬盘电源线和硬盘数据线的一端连接硬盘。将设备侧立，按图示方向固定硬盘。


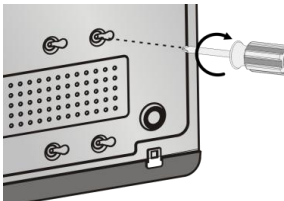


- (2) 将硬盘数据线和硬盘电源线的另一端连接主板，然后盖上盖板并拧紧螺钉。

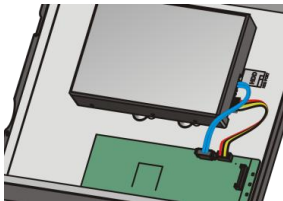

## ▶ 高盘位安装硬盘（适用于4、8盘位设备）

- (1) 打开盖板，用螺钉将硬盘固定在硬盘支架上。安装下层硬盘时，请先取出上层支架。
- (2) 依次连接硬盘数据线和硬盘电源线。固定支架到设备。盖上盖板，拧紧后面板的螺钉。

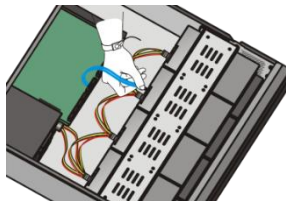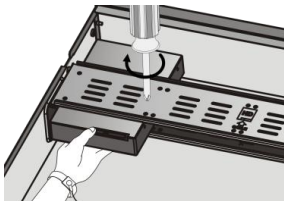

## 说明

您也可以先取出所有硬盘支架，安装好硬盘后将支架放入设备并固定。

## ▶ 免开箱安装硬盘（部分设备支持）


### (1) 安装硬盘拉手条。

用螺钉将硬盘固定在拉手条上，拉手条注意区分左右




### (2) 拆卸前面板。

用双手分别按住前面板两侧卡扣，按方向②拆卸前面板

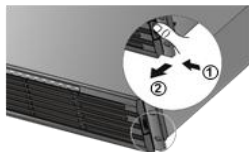


### (3) 插入硬盘。

对准硬盘槽位，轻缓、平稳地插入硬盘

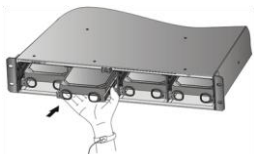

### (4) 扣上硬盘，重新安装前面板。

用拇指推进硬盘，可听到扣上的声音，完成该硬盘安装

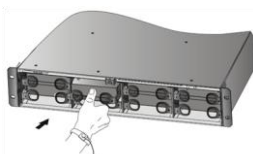

## 开关机


上电前请您先确保正确连接线缆，接地良好。并使用标配电源。

### ▶ 开机

连接电源并启动设备电源开关。

### ▶ 关机

通过主菜单关机。路径：[主菜单>设备关机]，单击<设备关机>。

 **注意** 在系统正常运行或关闭过程中，请勿强行断电。

## 本地配置


### ▶ 添加 IP 设备

在对 IP 通道进行添加和管理前，请确保 IP 设备已经连接到网络中。

- (1) 选择[主菜单>通道配置>通道管理]，进入“IP 通道”界面。
- (2) 单击“+”，即可将 IP 设备添加到设备上。



#### 说明

- 若单击<网段搜索>，您可以指定网段搜索 IP 设备。
- 正常情况下，所有搜索到的 IP 设备都能被添加到 NVR，如果“状态”为，表明成功上线，并可以播放实况；否则请检查网络连接并确认 IP 设备用户名、密码等信息是否正确。您可以单击对应通道的编辑按钮，修改成 IP 设备实际的参数信息。

### ▶ 录像回放

在实况界面选择待回放的通道，单击右键选择<录像回放>，开始自动回放当天录像。



## 说明

- 系统默认启用各通道 7\*24 小时的定时录像。您可以选择[主菜单>存储配置>录像配置]，进入录像配置界面，根据实际需要设置录像时间和类型。
- 若选择事件类的录像类型，需先启用对应事件报警并联动存储。

## Web 登录

登录 Web 界面前，请确保客户端计算机和设备网络互通。

- (1) 在客户端计算机上打开 Web 浏览器，在地址栏中输入设备 IP 地址，按回车键，首次登录时请根据系统提示加载最新控件。控件安装过程中，请关闭所有浏览器。
- (2) 在登录对话框中输入正确的用户名和密码，单击<登录>，即可进入 Web 界面。