


一体机和 EZstation 键盘和软件配置操作

EZstation 软件或一体机软件配置电视墙，首先需要将相机设备和解码器添加在线后，并创建电视墙。然后在到网络键盘配置编号。


注：操控拼控解码器用键盘上墙，键盘版本必须为：**R1107** 及以上的版本才支持

登录 EZstation 软件点击设备管理——网络键盘界面，如下 图一

一体机平台操作方法一样，先到 WEB 设备管理——网络键盘配置完成后，在到客户端界面配置电视墙，如 图二

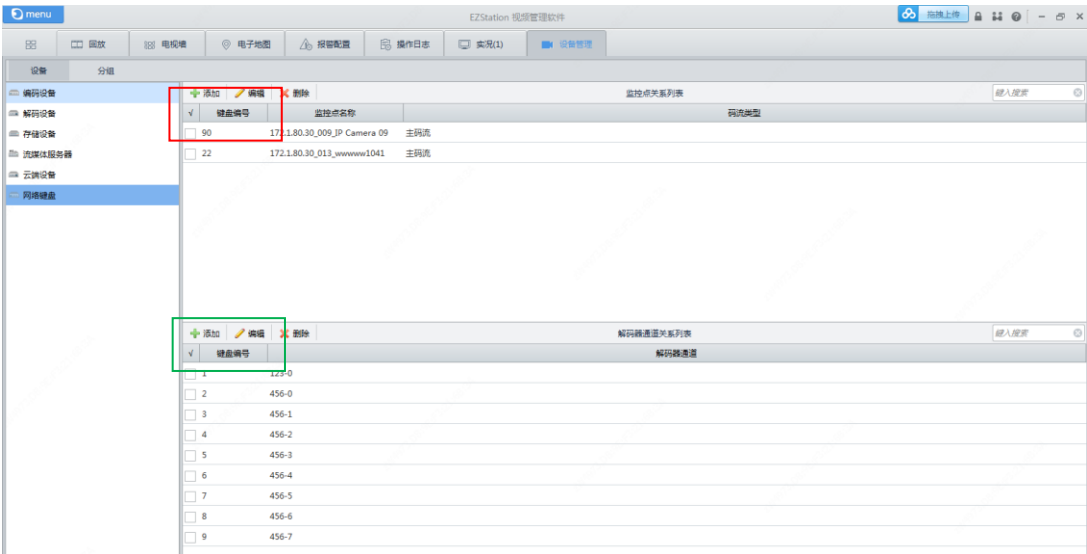

图一 EZstation 软件

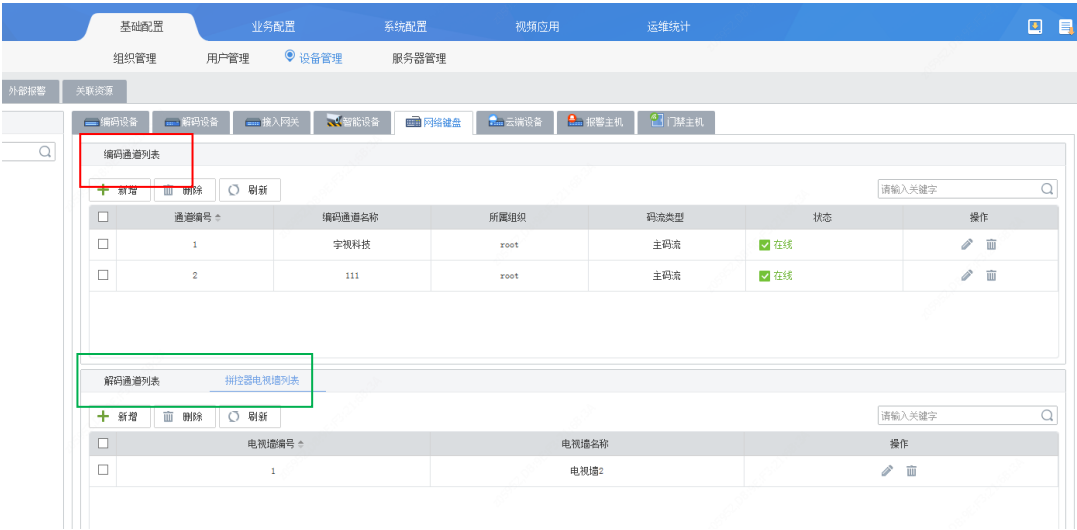

图二 VMS-B200 界面

点击红色框界面添加选择想控制的相机后点击确认，如上图。（前面的数字是控制相机的 CAM 的编号）

点击绿色框界面添加选择想上墙显示的通道，如上图，（前面的数字是控制对应大屏的 MON 的编号）

键盘主界面图像



将键盘插到和设备在同一局域网下，点击本机配置——网络配置界面
对键盘设置 IP 地址（键盘 ip 地址必须和设备在同一网段），如下图。



设置完成后，到主界面后点击设备管理——设备编码界面配置如下



编号或名称填写数字是为了在主界面设备查找

类型选择为：VM

连接方式为：网络 （选择网络后点击下键盘 Enter 为确认）

下面的 IP 地址为：一体机为设备的 IP 地址，EZstation 为电脑端 IP 地址 （注意软件区别）
端口号默认



设置完成保存后，到主界面设备查找——设备编码界面输入刚设置的编码号，点击 Enter 会跳转界面后再点击 Enter，如下图



注：MON 为窗口编号

WIN 为窗口中的分屏编号。

CAM 为编码器通道编号。

拼控电视墙需要先按设置好的电视编号+AUX 4 在按下面操作

普通解码器按下 AUX4 在按下面操作

例：如果相机编号为 66 想控制球机旋转

在键盘上输入相机的编号 66 后点击 CAM，然后点击 PTZ，操控键盘摇杆给控制球机旋转。

例：如果想控制相机上墙，相机编号为：1，解码通道号为：2，分屏数为：1

在键盘上输入相机的编号 1 后点击 CAM，输入解码通道编号：2，然后点击 MON，输入分屏数 1 后点击 WIN，在点击 Enter。相机实况会到大屏编码为 2 的显示屏上。