

护罩一体化网络摄像机

快速入门

资料版本: V1.01
BOM: 3101C0HG

安全须知

负责安装和日常维护本设备的人员必须具备安全操作基本技能。在操作本设备前，请务必认真阅读和执行产品手册规定的安全规范。

- ▶ 为避免火灾及电击危险，使用时请勿让水或其它液体流入设备。移动设备之前请断开电源，移动时应小心防止触电，一旦电源线插入电源，设备即会通电。
- ▶ 运输、保存及安装设备过程中，应避免挤压、震动和受潮，安装时尽量远离震动源。搬移设备时，请勿通过手拎尾线来承重，以免设备电缆接口松脱。
- ▶ 使设备工作在允许的温度及湿度范围内，避免置于潮湿、多尘、极热、极冷、强电磁辐射等场所。仅可在额定输入输出范围内使用设备。
- ▶ 设备出厂时已安装电源适配器，安装时请勿更换，以免造成设备受损。
- ▶ 连接电缆时，请确保电缆端子（锁扣/卡扣）良好，并紧固到位；电缆拉扯不要过度，保持有一定余量，防止因为震动、晃动导致端口接触不良或松脱。电源软线免受踩踏或挤压，特别是在插头、电源插座和从装置引出的接点处。单独的接地端子必须永久连接到地。
- ▶ 清洁设备时，请将干净、柔软的抹布用酒精稍微湿润，轻轻拭去尘污。擦拭玻璃视窗时请使用少量的中性洗涤剂，请勿使用稀释剂，苯等化学用品。
- ▶ 当光模块工作时，请不要直视光模块和光纤接头（适用于激光接口设备）。
- ▶ 有关产品维修问题，请咨询专业人员，切勿擅自打开外盖进行维修。


装箱清单

根据产品不同型号，随箱附件可能有变动，请以实际为准。如果您发现有物品损坏或者缺少，请及时和当地供应商联系。

序号	项目	数量	单位
1	摄像单元	1	台
2	用户资料	1	套
3	安装配件	1	套

产品外观

尺寸图 (单位: mm)

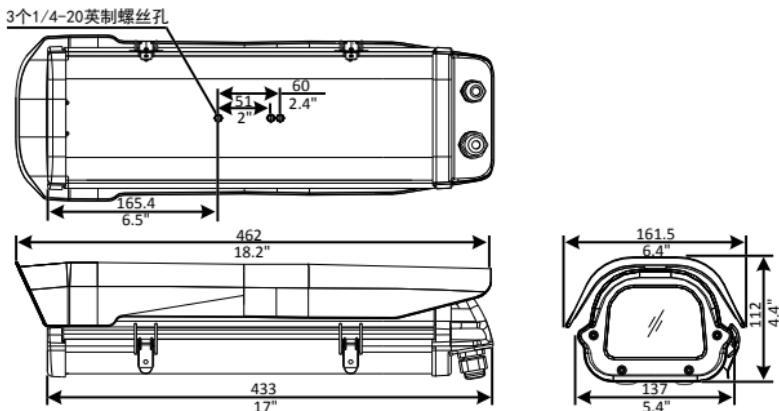

▶ 外观图：

以下图片仅为示意，请以实际产品为准。




1:镜头

2:卡扣

3:护罩

▶ 内部视图：

以下图片仅为示意，请以实际产品为准。

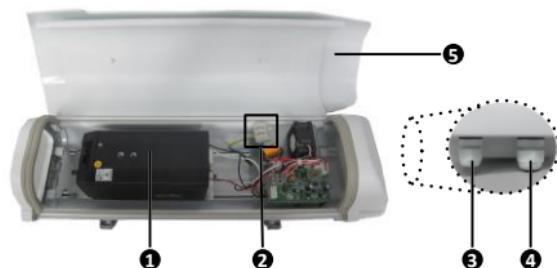

1: 高清网络摄像机

2: 电源接口

3: 信号线过线口

4: 电源线过线口

5: 护罩外盖

安装


摄像单元自带 SD 卡，除光模块以外，其它内部各模块之间的连线在设备出厂时已经全部安装完毕。实际使用时，请您将外部引入的电缆连接到摄像机的对应接口即可。

① 注意

安装前请确认设备已断开电源。


1. 打开护罩外盖

松开护罩侧面的卡扣，将外盖打开。

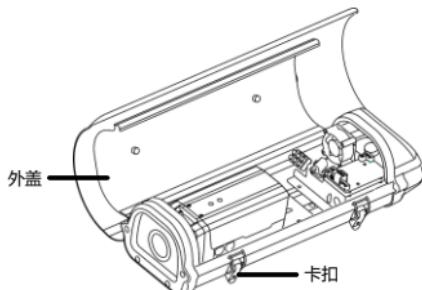


2. 安装摄像机镜头

将摄像机镜头（自行选配），拧在摄像机镜头接口上。

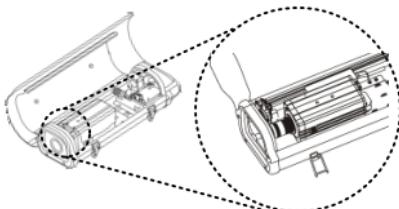


3. 连接网线（可选）

- (1) 将室外网线从护罩后端底部的过线口穿入待连接。

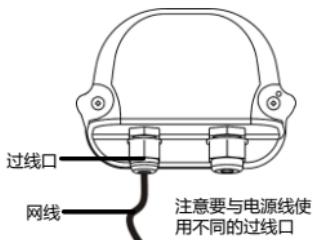


- (2) 用压线钳做好 RJ45 接头，插入摄像机的电口，另一端接入网络。

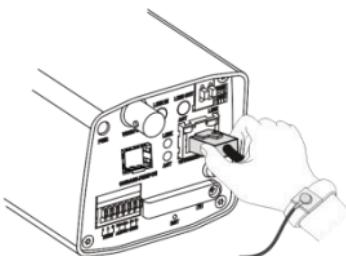


4. 连接光纤（可选）

以安装 SFP 光模块（双纤双向为例）为例。连接光纤时请避免将光纤大角度弯折，以免使其受损。


- (1) 取下智能摄像机后面板上的插槽防尘盖。

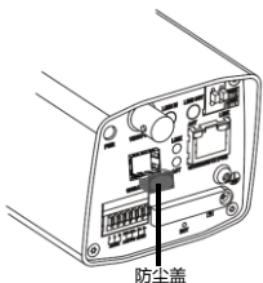


- (2) 插入我司推荐的 SFP 光模块。

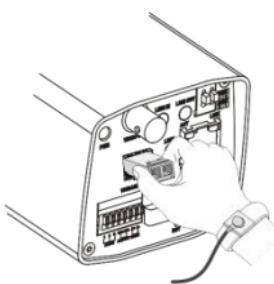

- (3) 将光纤从护罩后端底部的过线口穿入待连接。

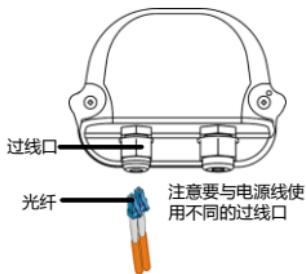


- (4) 光纤插头连接光模块，另一端接入网络。

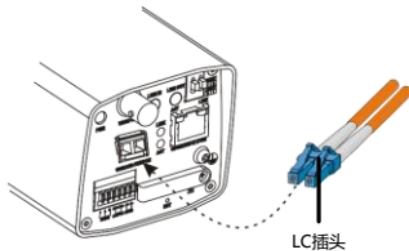


说明 光口与电口不能同时使用，光口优先。若需使用电口，请拔掉光模块。

5. 连接电源线

- (1) 将电源线（建议使用 RVV3*1）从护罩后端底部的过线口穿入待连接。

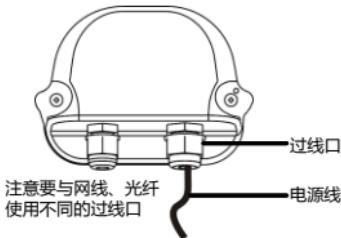


- (2) 用一字螺丝刀将电源线紧固在电源端子上，另一端接入市电。

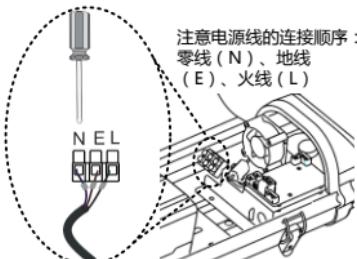


6. 连接 RS485 线 (可选)

按下 RS485 端子突起，将 RS485 的红黑线 (红线为正，黑线为负) 接入对应接口，松开突起即完成连接。

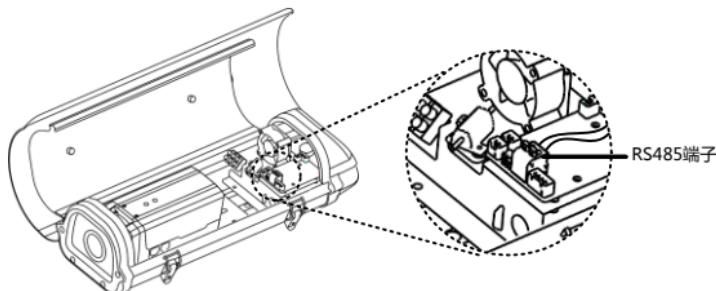


7. 安装设备上杆

(1) 将万向节固定到护罩底部安装孔
(参见“产品外观”)。

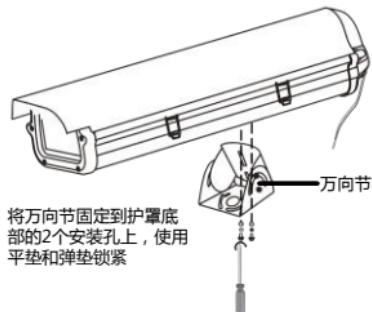


(2) 抱箍环绕固定到立杆横臂 (抱箍请自行选购)。

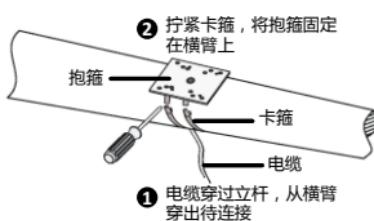

(3) 将摄像单元、万向节固定在抱箍上。

① 调节摄像单元和护罩，直至所需的监控方向

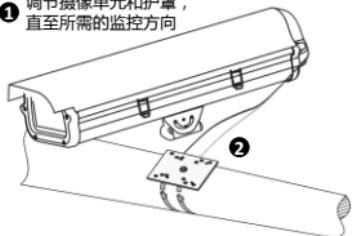

(4) 上电启动摄像单元，参见“Web登录”。



说明 使用护罩自带的填充物，从外部塞入电缆与过线口硅胶密封圈之间的缝隙，使其尽量密闭。

8. 启动设备

检查安装正确后，接通电源即可启动设备。成功启动后，您才可对设备进行各种操作。

Web 登录

登录 Web 界面管理和维护设备。

- (1) 在客户端计算机上运行 IE 浏览器，在地址栏中输入设备的 IP 地址 192.168.1.13 或 192.168.0.13（子网掩码为 255.255.255.0），按回车键。
- (2) 在登录对话框输入用户名（默认 admin）和密码（默认 123456），单击<登录>，进入 Web 界面。



- 设备出厂默认开启 DHCP，若网络环境存在 DHCP 服务器，IP 地址可能会被动态分配，请以实际 IP 地址登录。
- 首次登录时会提示安装控件（安装时需要关闭当前所有浏览器）。请按照页面指导完成控件安装，再重启 IE 浏览器登录系统。
- 本产品的默认密码仅供首次登录使用，为保证安全，请您确保在首次登录后修改默认密码。强烈建议您将密码设置为强密码，字符不少于 8 位。

FAQ

1. 如何将摄像单元恢复成出厂默认值？

答：请准备牙签或回形针等类似细长硬物，在摄像机上电 10 分钟内（超过 10 分钟无效），按住摄像机尾部的 RST 按钮，大约 15 秒等摄像机的 PWR 灯变红时再放开，此时摄像机重新启动，等待重启后即恢复成出厂默认值。

2. 在 Windows 7 客户端上首次登录时，未提示安装控件？

答：请更改用户帐户的控制设置，并重新登录。操作方式为：进入[控制面板/用户帐户]，单击<用户帐户>，选择<更改用户帐户控制设置>，设置为“从不通知”确认后即可。

3. 控件安装失败？

答：登录前，先将设备 IP 加入 IE 的可信站点。操作方式：[工具/Internet 选项/安全]，选择“可信站点”并单击<站点>，添加为可信站点。

若您在 Windows 7 客户端上登录，还需要将控件先保存在本地，然后右键单击选择“以管理员身份运行”安装即可。

4. 首次登录后无法观看实况？

答：请您先关闭当前 PC 的防火墙，重新登录设备后可观看实况。