

LCD 拼接显示单元

快速入门

1 安全规范

负责安装和日常维护本设备的人员必须具备安全操作基本技能。在操作本设备前，请务必认真阅读和执行手册规定的安全规范。

- 拼接系统的电源规格要求为 AC100~240V，系统（如解码器、拼接处理器、矩阵和拼接显示单元）的电源必须经过相应功率 UPS 供电或配置稳压电源装置，稳压装置的标称功率要求大于系统使用功率的 1.5 倍，使用有保护接地线的三眼插座。
- 拼接系统要求和图像控制器及控制电脑等同相供电，并且避免同大功率设备（如大功率空调）同相。
- 拼接系统中的所有接地设备需要可靠接地，并采用单点接地方式（所有设备的地线接到等电位排插上），接地母线应采用多芯铜质线，不得与电网零线短接或混接。
- 工作环境温度要求为 0~40℃，温度不达标时可能会引起设备故障。工作环境湿度要求为 10%~90%，在湿度较大的地区，需在机房内要安装抽湿机，以保证环境湿度达到要求。
- 安装在地面上时要求平整结实，承重力强。机架一般直接装在水泥地面上，如需要装在地板上，地板下方需要作加强处理。
- 综合布线时强电线槽与弱电线槽应严格分隔，不可交叉，走线距离以短为宜。线槽连接之间应平滑，不应有毛刺和尖角。线槽应有良好的公共接地和良好的屏蔽。
- 维护通道内应保持良好的通风散热环境，维护通道内的空调（中央空调或柜式空调），出风口勿直吹显示墙，应远离大屏幕显示墙 3 米左右。
- 拼接系统中的所有设备必须保证可靠接地，所有接地点必须接到同一地排上，并确保各设备间的压差为零。
- 设备内部可能存在高压电，用户请勿自行打开机壳。
- 设备的液晶屏幕易碎，在运输及安装过程中，请注意小心轻放，请勿重压，避免硬物敲击、挤压和刻画显示屏。由用户自身造成的损坏本公司不予负责。
- 本产品安装时请务必注意上下左右四边缘与周围物品或墙面之间保持至少 0.6mm 的间距，以避免因产品热胀冷缩导致显示单元挤压损坏。
- 拼接系统在安装调试和使用期间，确保工作区内保持现场环境干净无灰尘，灰尘浓度参照普通办公室的灰尘环境条件。

- 请勿让设备长期处于待机状态。如果长时间不使用设备，请将电源拔掉。
- 请勿频繁对拼接显示单元进行开关机，开关机间隔不低于 3 分钟。
- 请勿将锐利物、金属或液体伸入或触碰信号接头或散热孔内，以免电路短路及产品损坏，该行为或可导致电击危险，请避免儿童接触。


2 装箱清单

项目	名称	数量	单位
1	液晶拼接显示单元	1	台
2	RS232 串口线	1	根
3	电源线	1	根
4	用户资料	1	套
5	RJ45 转 RS232 接口插座	1	个
6	遥控器+电池（已装进遥控器里）	1	套
7	红外接收头线缆	1	根


3 外观介绍

3.1 设备后视图

该手册适用多种款型，本文仅示例说明，请以实际设备情况为准。

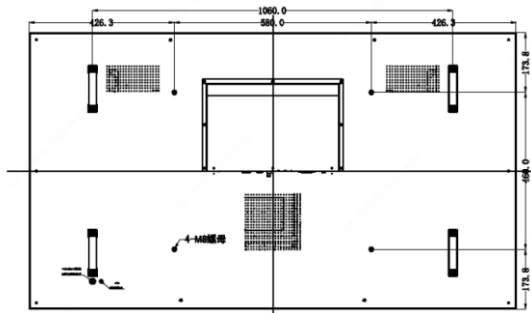

3.2 接口说明

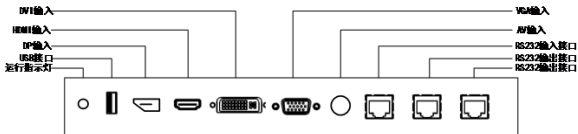

项目	图标说明	功能说明
1	USB 接口	连接 USB
2	DP 输入	连接 DP 信号输出设备
3	HDMI 输入	连接 HDMI 信号输出设备
4	DVI 输入	连接 DVI 数字信号输出设备
5	VGA 输入	连接 VGA 模拟信号输出设备
6	AV 输入	连接 AV 信号输出设备
7	RS232 输入接口	环接拼接显示单元或者接收控制信号，连接红外控制
8	RS232 输出接口	环接拼接显示单元或者接收控制信号
9	RS232 输出接口	环接拼接显示单元或者接收控制信号

4 遥控器

遥控器个别按键的位置稍有差异，请以实际设备为准。

按键名称	功能	示意图
Power-off/ Power-on	屏幕开关 注意： 使用遥控器关闭屏幕时，设备仍处于待机状态，请注意防火防电	
Mute	静音	
VIDEO	切换 VIDEO 通道	

按键名称	功能	示意图
VGA	切换 VGA 通道	
DVI	切换 DVI 通道	
HDMI	切换 HDMI 通道	
导航键	<ul style="list-style-type: none"> ● 选择上下左右方向 ● 导航键进入菜单后才有效 	
ENTER	确认键	
MENU	菜单键	
EXIT	退出当前屏幕上显示的菜单信息	
AUTO	位置自动调整(针对 VGA/RG 信号有效)	
ID/0	可设定拼接时某一块屏单独控制	
SOURCE	信号源切换菜单	
数字键	当预案时可用于调取当前预案	
USB 播放功能键	<ul style="list-style-type: none"> ● PLAY 播放键 ● PAUSE 暂停键 ● STOP 停止键 ● REV 快退键 ● FWD 快进键 ● PREV 上一曲 ● NEXT 下一曲 	
Power-off/ Power-on	屏幕开关 注意： 使用遥控器关闭屏幕时，设备仍处于待机状态，请注意防火防电	

5 线缆连接



说明：

- RS232 输出输入口选用 RJ45 接口，要求使用直连网线，不能使用交叉网线。
- 拼接显示单元在级联时，设备同时开关机的时间间隔应在 20 秒以上。

线缆说明

当拼接显示单元输入线缆长度超过 5 米时，需要使用材质优良的线缆才能获得稳定的画面，线材质量较差时会产生噪点或图像不稳定等现象。

线缆超过 10 米传输时，衰减严重，可能会出现无法显示的情况，建议传输时，使用 10 米以下线缆。

HDMI 线缆传输 4K 信号时，建议使用 HDMI2.0 以上线缆。



说明：

线缆长时间使用过后，接头镀金脱落或变松也可能导致产生图像噪点。

6 常见故障处理

现象	处理方法
无法开机 (电源指示灯不亮)	<ol style="list-style-type: none">1. 检查电源线是否损坏2. 检查电源是否已接入市电3. 检查电源是否打开4. 检查电源开关是否损坏5. 检查保险丝是否熔断
开机显示无信号	<ol style="list-style-type: none">1. 检查当前选定的信号类型与提供的信号源类型是否匹配2. 检查相应的信号连接电缆是否连接正确
图像异常	确认显示的信号源格式是否属于本显示屏支持分辨率列表中的一种
RS232 控制异常	<ol style="list-style-type: none">1. 检查 RS232 连接线, 确认输入/输出对应关系无误2. 检查上下游显示屏的 RS232 控制情况
花屏	<ol style="list-style-type: none">1. 检查线材是否松动, 接头插针是否损坏2. 检查交叉排除线材质量问题3. 检查屏幕参数是否选择正确
闪屏/老掉信号	<ol style="list-style-type: none">1. 插拔信号线2. 更换信号线
屏幕无信号输出	<ol style="list-style-type: none">1. 检查信号类型是否正确2. 检查输入输出线缆是否插反3. 检查 DVI 板卡接口是否损坏
水波纹/噪点	<ol style="list-style-type: none">1. 检查信号源输入端和屏幕是否处于一个电源回路2. 检查信号源输入端是否有水波纹投到大屏幕上3. 检查设备输出接口是否连接正常4. 检查输入信号线缆是否过长

声明与安全须知




版权声明

©2020 浙江宇视科技有限公司。保留一切权利。

未经浙江宇视科技有限公司（下称“本公司”）的书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本手册内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

本手册描述的产品中，可能包含本公司及其可能存在的许可人享有版权的软件。未经相关权利人的许可，任何人不得以任何形式对前述软件进行复制、分发、修改、摘录、反编译、反汇编、解密、反向工程、出租、转让、分许可等侵犯软件版权的行为。

商标声明

   是浙江宇视科技有限公司的商标或注册商标。

在本手册以及本手册描述的产品中，出现的其他商标、产品名称、服务名称以及公司名称，由其各自的所有人拥有。

出口管制合规声明

本公司遵守包括中国、美国等全球范围内适用的出口管制法律法规，并且贯彻执行与硬件、软件、技术的出口、再出口及转让相关的要求。就本手册所描述的产品，请您全面理解并严格遵守国内外适用的出口管制法律法规。

责任声明

- 本公司对使用本手册或使用本公司产品导致的任何特殊、附带、偶然或间接的损害不承担责任、不进行赔偿，包括但不限于商业利润损失、数据或文档丢失产生的损失。
- 本文档中描述的产品均“按照现状”提供，除非适用法律要求，本手册仅作为使用指导，所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保，包括但不限于适销性、质量满意度、适合特定目的、不侵犯第三方权利等保证。
- 若您将产品接入互联网需自担风险，包括但不限于可能遭受网络攻击、黑客攻击、病毒毒感染等，请您加强网络、设备数据和个人信息等的保护，采取保障设备网络安全的必要措施。本公司对因此造成的产品工作异常、信息泄露等问题不承担任何责任，但本公司会及时提供产品相关安全维护支持。
- 在适用法律未明令禁止的情况下，对于因使用或无法使用本产品或服务而引起的任何直接或间接损失，包括但不限于利润或销售损失、数据丢失或采购替代商品或服务的成本、业务中断等，本公司及其员工、许可方或附属公司都不承担赔偿责任，即使其已被告知存在此种损害的可能性也是如此。某些司法管辖区不允许对人身伤害、附带或从属损害等进行责任限制，则此限制可能不适用于您。
- 本公司对您的所有损害承担的总责任限额不超过您购买本公司产品所支付的价款。

隐私保护提醒

本公司遵循适用的隐私保护法律法规。您可以访问宇视科技官网查询我们的隐私政策。

本手册描述的产品，可能会采集人脸、指纹、车牌、邮箱、电话、GPS 等个人信息。产品使用过程中，请遵守所在地区或国家的隐私保护法律法规，保障您和他人合法权益。

关于本手册

- 本手册供多个型号产品使用，产品外观和功能请以实物为准。
- 本手册配套多个软件版本，产品界面和功能请以实际软件为准。
- 本手册内容可能包含技术性误差或印刷性错误，以本公司最终解释为准。
- 因未按本手册中的指导进行操作而造成的任何损失，由使用方自己承担责任。
- 本公司保留在没有通知或提示的情况下修改本手册中任何信息的权利。由于产品版本升级或相关地区的法律法规要求等原因，本手册内容会不定期进行更新，更新的内容将体现在新版本中。

网络安全须知

请根据产品选择必要的措施保障设备网络安全。

保障设备网络安全的必须措施

- **修改出厂默认密码并使用强密码：** 建议您在首次登录时修改出厂默认密码，并尽可能使用强密码（8 个字符以上，含大小写、数字和特殊字符），以免遭受攻击。
- **更新固件：** 建议您将设备固件更新到最新版本，以保证设备享有最新的功能和安全性。最新固件可访问本公司官网或联系当地代理商获取。

以下建议可以增强设备的网络安全强度

- **定期修改密码：** 建议定期修改密码并妥善保管，确保仅获取授权的用户才能登录设备。
- **开启 HTTP/SSL 加密：** 设置 SSL 证书加密 HTTP 传输，保证信息传输的安全性。
- **开启 IP 地址过滤：** 仅允许指定 IP 地址的设备访问系统。
- **仅保留必须使用的端口映射：** 根据业务需要在路由器或防火墙配置对外开放的最小端口集合，仅保留必须使用的端口映射。请勿把设备 IP 地址设置成 DMZ 或全端口映射。
- **关闭自动登录或记住密码功能：** 如果您的电脑存在多个用户使用的情况，建议关闭自动登录和记住密码功能，防止未经授权的用户访问系统。
- **避免使用相同的用户名和密码：** 建议使用区别于社交账户、银行、电邮等的用户名或密码，保证在您的社交账户、银行、电邮等账户信息泄露的情况下，获取到这些信息的人无法入侵系统。
- **限制普通账户权限：** 如果您的系统是为多个用户服务的，请确保每个用户只获得了个人作业中必须的权限。
- **关闭 UPnP：** 启用 UPnP 协议后，路由器将自动映射内网端口。这虽然方便了用户使用，但系统会自动转发相应端口的数据，从而导致本应该受限的数据存在被他人窃取的风险。如果您已在路由器上手工打开了 HTTP 和 TCP 端口映射，建议关闭此功能。
- **SNMP 功能：** 如果您不需要使用 SNMP 功能，请关闭此功能。若需使用，建议配置使用更为安全的 SNMPV3 功能。

- **组播:** 组播技术适用于将视频数据在多个设备中进行传递,若您不需要使用此功能,建议关闭网络中的组播功能。
- **检查日志:** 定期检查设备日志,以发现一些异常的访问或操作。
- **物理保护:** 为了您的设备安全,建议将设备放在有锁的房间内或放在有锁的机柜里,防止未经授权的物理操作。
- **隔离视频监控网络:** 建议将视频监控网络与其他业务网络进行隔离,以免其他业务网络中的未经授权的用户访问这些安防设备。

您可以访问宇视科技官网【安全应急响应】,获取相关安全公告和最新的安全建议。

使用安全须知

负责安装和日常维护本设备的人员必须具备安全操作基本技能。请在设备使用前仔细阅读并在使用时严格遵守以下安全操作规范,以免造成危险事故、财产损失等危害。

存储、运输、使用要求

- 请确保设备放置或安装场所的温度、湿度、灰尘、腐蚀性气体、电磁辐射等指标满足设备使用环境要求。
- 请确保设备放置或安装平稳可靠,防止坠落。
- 除非特别说明,请勿将设备直接堆叠放置。
- 请确保设备工作环境通风良好,设备通风口畅通。
- 请防止水或其他液体流入设备,以免损坏设备和发生电击、火灾等危险。
- 请确保环境电压稳定并符合设备供电要求,务必在额定输入输出范围内使用设备,注意整体供电功率大于设备设计最大功率之和。
- 请确保设备安装正确后再上电使用,以免因连接错误造成人身伤害和设备部件损坏。
- 请勿擅自撕毁设备机箱的防拆封条和拆卸设备。如需维修设备,请咨询专业人员。
- 移动设备之前请断开电源,以免发生触电危险。
- 对于室外设备,请在工程安装时按规范要求做好防水工作。
- 此为 A 级产品,在生活环境中,该产品可能会造成无线电干扰。在这种情况下,可能需要用户对其干扰采取切实可行的措施。

电源要求

- 请严格遵守当地各项电气安全标准。
- 请务必按照要求使用电池,否则可能导致电池起火、爆炸的危险。如需更换电池,请务必使用与原装电池同类型号的电池。
- 请务必使用本地区推荐使用的电线组件(电源线),并在其额定规格内使用。
- 请务必使用设备标配的电源适配器。
- 请使用带保护接地连接的电网电源输出插座。
- 对有接地要求的设备,请确保接地合规。

限制性物质

部件名称	限制物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴 联苯 (PBB)	多溴 二苯醚 (PBDE)
金属部件	×	○	○	○	○	○
塑胶部件	○	○	○	○	○	○
印制电路板	×	○	○	○	○	○
连接件/紧固件 /散热件	×	○	○	○	○	○
电源/适配器 (如果有)	×	○	○	○	○	○
线缆/线材	×	○	○	○	○	○
附件	×	○	○	○	○	○

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。

○：表示该限制物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下

×：表示该限制物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求，且目前业内无成熟的替代方案，此产品符合中国 RoHS 达标管理目录限用物质应用例外清单和欧盟 RoHS 指令环保要求；

(注：不同产品，限制物质或元素存在差异。)

中国回收信息《废弃电气电子产品回收处理管理条例》提示性说明

当您不再需要使用此产品时，请遵守国家或当地有关废弃电器电子产品回收处理相关规定，交给有废弃电器电子产品处理资格的企业回收处理。

用户保修登记卡

产品保修政策：请访问官网 http://www.uniview.com/service_policy 查阅

售后服务热线：400-655-2828

客户服务网址：<http://www.uniview.com/service>

更多信息请访问网站：<http://www.uniview.com>

产品条码及产品代码(SN & PID):

购买时间：_____年____月____日

用户名称：_____

经销商：_____

详细地址：_____

服务电话：_____

经销单位：（盖章）

保修卡须经经销商盖章方有效

合格证

QUALIFICATION CARD

检验员(Qc)：合格/PASS