

# 基础款竖屏抓拍显示一体机

## 安装指导书 V1.0.0



浙江宇视科技有限公司

## 修订记录

日期	修订版本	描述	作者
2022-10-24	V1.0.0	第一版	W3317

# 目 录

1 变更说明	5
2 产品图片	6
3 设备安装	7
3.1 工具准备	7
3.2 安装要求	7
3.3 打孔要求	7
3.4 箱体安装	7
3.5 遮阳罩安装	8
4 设备接线	9
4.1 整体接线图	9
4.2 线缆连接	11

**说明：**




本手册主要应用在基础款竖屏抓拍显示一体机安装。手册阅读对象为公司安装调试员工、集成商及工程商的实施人员和维护人员。强烈建议上述人员先通读手册，然后着手设备安装。

**本书约定：**

## 界面格式约定

格式	意义
< >	带尖括号“<>”表示按钮名，如“单击<确定>按钮”
[ ]	带方括号“[ ]”表示窗口名、菜单名和数据表，如“弹出[新建用户]窗口”
/	多级菜单用“/”隔开。如[文件/新建/文件夹]多级菜单表示[文件]菜单下的[新建]子菜单下的[文件夹]菜单项

本书还采用各种醒目的标志来表示在操作过程中应该特别注意的地方，这些标志的意义如下：

格式	意义
	警告，该标志后的注释需给予格外关注，不当的操作可能会对人身造成伤害
	注意，提醒操作中应注意的事项，不当的操作可能被导致数据丢失或者设备损坏
	说明，对操作内容的描述进行必要的补充和说明

# 1 变更说明

---

本档为《基础款竖屏抓拍显示一体机安装指导书》第一个输出版本，不涉及内容变更。

## 2 产品图片

图2-1 基础款竖屏抓拍显示一体机



型号	中文描述
PKC5301-ZD@C3-LED42-RG	基础款竖屏抓拍一体机

## 3 设备安装



### 注意：

在设备安装前，安全岛需要预埋 6 根线。其中 220V 电源线一根，用于设备供电；网线一根，用于联网；信号线 4 根，用于开关量信号线和 RS485 信号线连接。

### 3.1 工具准备

名称	规格	用途
电钻	钻头规格14mm	用于安装位置打孔
活动扳手	10号	用于底座螺丝固定
十字螺丝刀	∅5mm	用于遮阳罩安装
一字螺丝刀	∅2.5mm	用于线缆连接

### 3.2 安装要求

- (1) 安装位置的地面应水平，保证抓拍单元的箱体垂直于水平面；
- (2) 若周围有其他设备存在，要与其距离保持在 50cm 以上，方便开门检修；
- (3) 如果安装在安全岛上，注意箱体应距离安全岛边沿 10cm 以上，防止车辆路过刮蹭。



### 注意：


在安装前，需确认好箱体安装位置，位置要求相机对准车道，即箱体遮阳罩对准车道中央。

### 3.3 打孔要求


- (1) 孔位置：把箱体放置到选择好的位置，根据设备底部 3 个孔位，确定打孔位置；
- (2) 打孔要求：用 14mm 钻头打好膨胀螺丝孔，孔深 120mm。

### 3.4 箱体安装

**步骤1** 在安装前，调整箱体位置，使箱体遮阳罩对准车道中央；

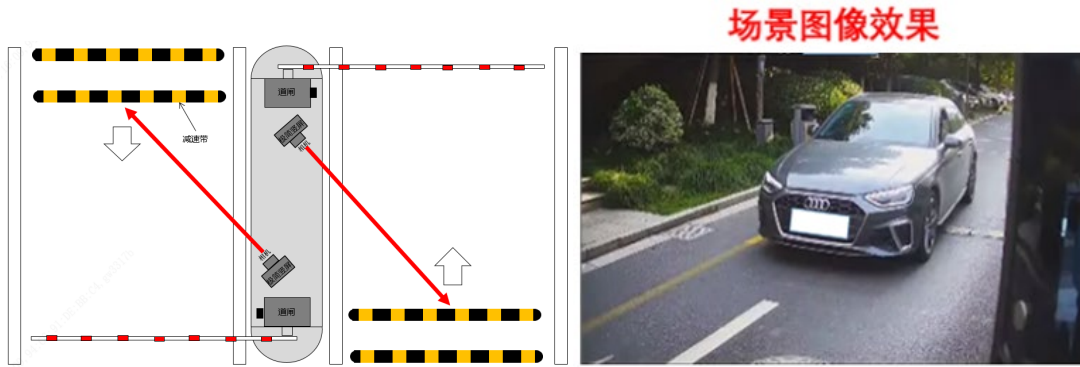

**步骤2** 把箱体放置到选好的位置，打开箱门，按如下图虚线位置在地面划线，按照孔位尺寸，使用电钻（14mm 钻头）在安装位置的地面打孔，孔深 120mm；

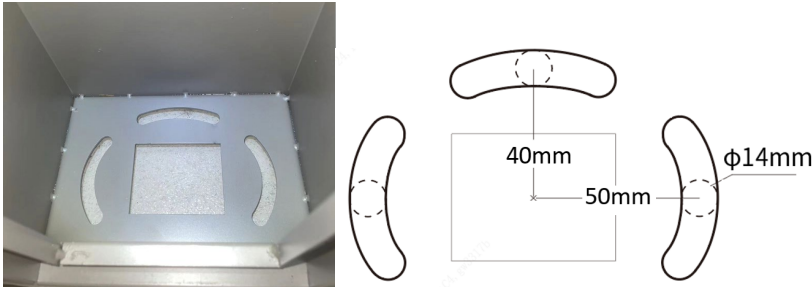

**步骤3** 将随设备附带的 3 颗膨胀螺丝，打入安装孔位；


**步骤4** 用钥匙打开门锁，取下门板，将箱体底部孔位穿过膨胀螺丝，将平垫和弹垫套在膨胀螺钉上，用扳手拧紧螺母，确保机箱与地面固定牢固；

**步骤5** 待完成接线（参照 4 设备接线）及安装遮阳罩完毕后，安装门板，用钥匙锁好。

### 3.5 遮阳罩安装

**步骤1** 取出设备随机附带的遮阳罩、3 颗固定螺钉；

**步骤2** 将 3 颗螺钉先安装于遮阳罩的安装孔，再对准插入镜头外侧的安装孔，将遮阳罩安装于镜头外侧；

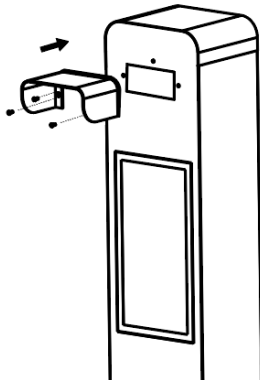


**步骤3** 拧紧螺钉，固定遮阳罩。



# 4 设备接线

## 4.1 整体接线图


图4-1 方案示意图

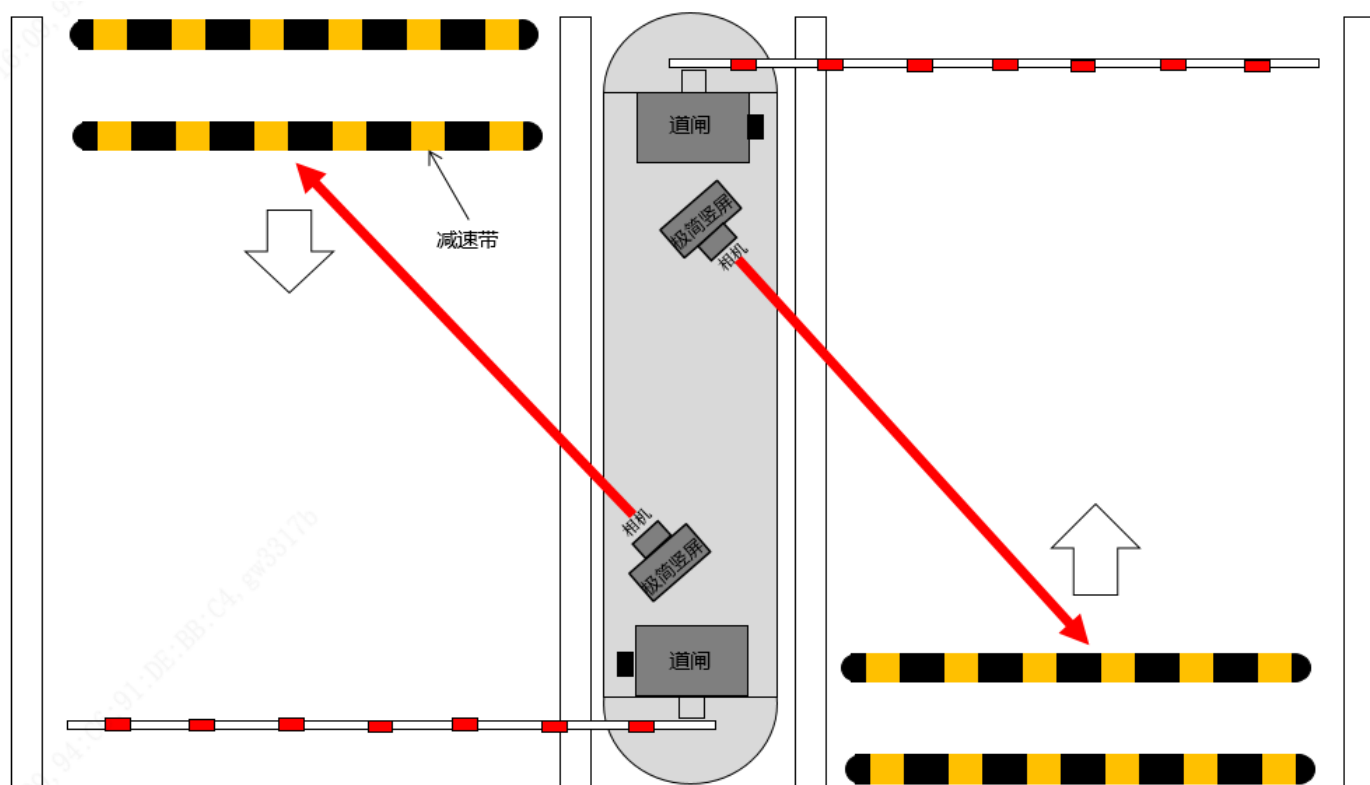

### 说明:

- 整体接线图以“单道闸-单进/单出/一进一出-视频-单相机方案”为例，其他方案请参考《出入口方案整体接线指导书》。

图4-2 整体接线示意图

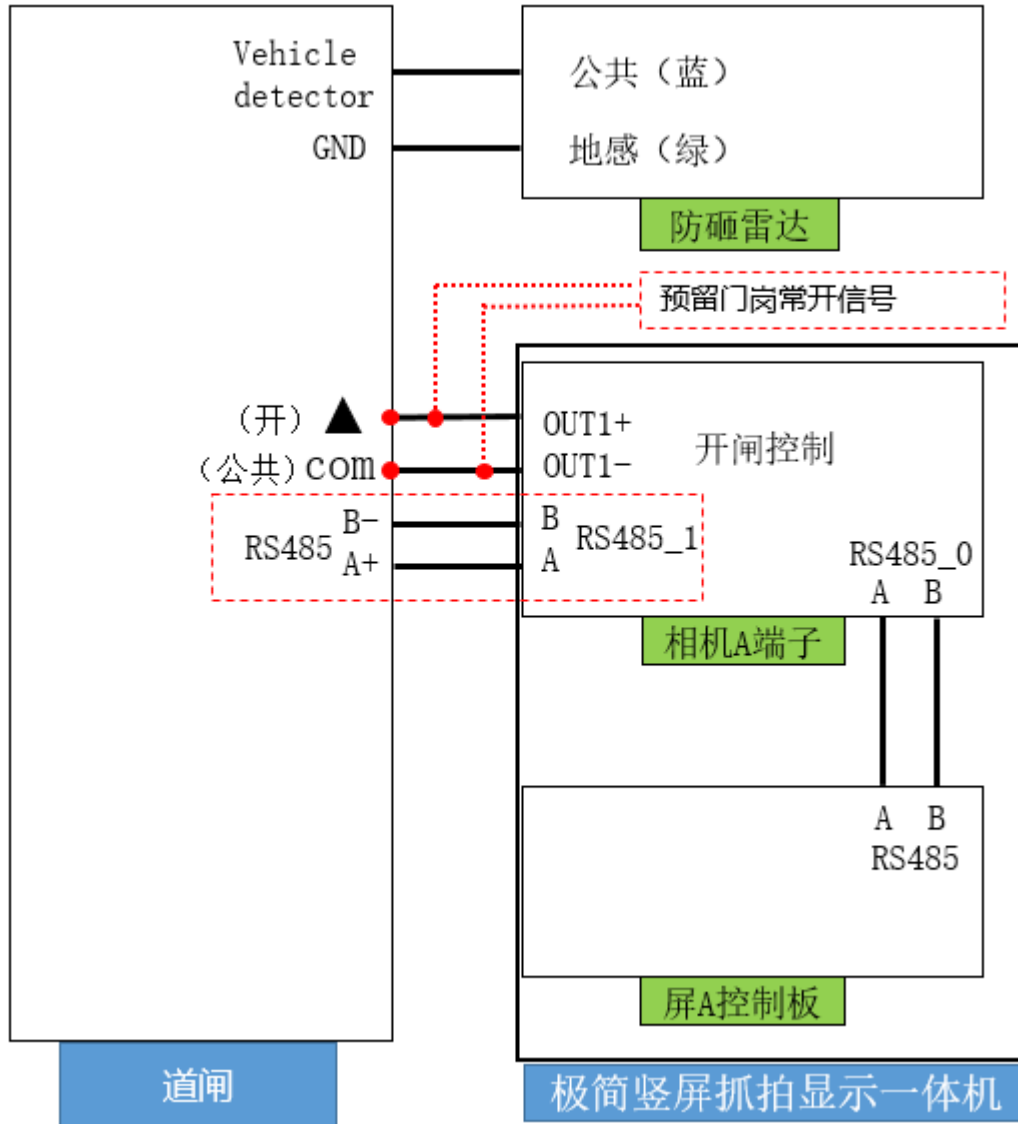
**说明:**

- 竖屏抓拍显示一体机发货时为方便现场部署，已将大部分接线接好，需要现场进行电源、网线、开闸信号线及485等接线。

## 4.2 线缆连接



### 警告：

接线前请断开电源。



### 说明：

连接电源线时，使用一字螺丝刀拧松接线端子的螺丝，插入对应线缆后再拧紧螺丝即可。连接开关量触发线/RS485线时，用镊子按压接线座上橙色按钮，线缆插进接线孔中，松开橙色按钮即可。

接线端子位于机箱内部，接线说明如下：

接线类型	接线说明
电源输入	将AC220V电源输入线及保护地线连接空气开关对应的接线端子
网线	将网线一端连接相机的网口，一端接入网络
开关量	开关量信号线的“OUT1+”、“OUT1-”，分别与道闸控制盒“▲”、“COM”相连
RS485	RS485_1信号线“A”、“B”，分别与道闸控制盒“A+”、“B-”相连

图4-3 详细接线图



